


Messanleitung


- Gilt, wenn Sie keinen vorhandene Abdeckung haben, der passt.

Messen Sie Länge und Breite und runden Sie auf. Wenn die Abdeckung ein paar Zentimeter zu groß ist, spielt das keine große Rolle, die Abdeckung wird trotzdem passen. Ein zu kleine Abdeckung riskiert jedoch, nicht zu passen.

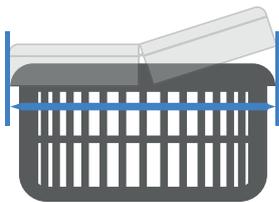


Klassische Oberseite

Messen Sie an der breitesten Stelle, die durch die Pfeile auf dem Bild angezeigt wird.

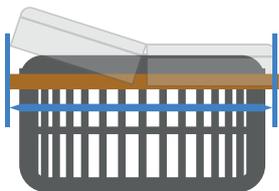

Oberseite mit Kragen

Messen Sie an der breitesten Stelle am Kragen, die durch die Pfeile auf dem Bild angezeigt wird.

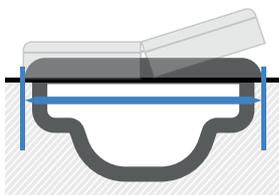

Eingebautes Spa

Messen Sie an der breitesten Stelle über der Markierung, die durch die Pfeile auf dem Bild angezeigt wird.

Eckenradius

Es ist wichtig, den Radius nicht zu groß zu messen. Wenn Sie den Radius zu groß messen, wird die Rundung größer und die Ecken der Abdeckung straffer. Wenn Sie den Radius hingegen zu klein messen, wird der Abdeckung spitzer und ragt mehr heraus.

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie eine spitzere Abdeckung(d.h. Abdeckung mit einem kleineren Radius)

